abee®
Designed and Created in Tokyo.

smart SC330T
オーナーズマニュアル

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書は、本製品の機能およびご使用方法、取り扱いに関する注意事項等の説明をいたしますので、ご使用になる前に必ずお読みください。

はじめにお読みください

1 カスタマーサポートのご案内

本製品の故障、トラブルに関するお問い合わせは弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
お問い合わせの際は、具体的なお問い合わせ内容とあわせて以下の内容をお伝えくださいますようお願いいたします。

・製品名と型番
・シリアルナンバー (製造番号)
・ご購入店名とご購入日
・お客様のお名前
・お客様のメールアドレス
・お客様の電話番号
・故障、トラブルの発生日
・お客様の PC 環境情報 (接続デバイス、周辺機器、お使いの OS などできるだけ具体的にお伝えください。)

マザーボード、各種デバイス、ソフトウェアなど弊社製品以外に関するお問い合わせにつきましては、各製造メーカー、代理店までご連絡ください。

■アビー株式会社　カスタマーサポート
〒221-0063　神奈川県横浜市神奈川区立町 6 番地 1　ANNI 横浜 EAST 4F
e-mail：support@abee.co.jp
tel：045-306-6686　/　fax：045-402-6920
営業時間：月曜日～金曜日　10：00 ～ 18：00(土曜日、日曜日、祝祭日および弊社特定休業日、夏季および年末年始の休業日を除く。)

2 お客様登録のお願い

弊社では、お買い上げいただいた製品を末永く快適にお使いいただくため、すべてのオーナー様に「お客様登録」をお願いしております。
下記の URL よりオンラインで簡単にご登録いただくことができます。

(お客様登録フォームURL) http://www.abee.co.jp/Support/Owner/

オンラインによる「お客様登録」では、お客様のすべての通信内容に対して、SSL(Secure Socket Layer)テクノロジーによる暗号化を施し、セキュリティの強化に努めております。

3 ご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、以下の内容を必ずお守りください。

・作業を行なう前に、必ず電源をオフにして AC コンセントケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。感電や故障等の原因になります。
・本製品の仕上げには万全を期しておりますが、作業を行なう際は手袋などを使用し、けが等に十分ご注意ください。
・吸気口、排気口やファンなどの回転部、可動部に指や物などを入れないでください。けがや故障等の原因となります。
・電源オフ直後のパソコン本体には高温の部分があります。やけど等に十分ご注意ください。
・濡れた手でさわらないでください。感電や故障等の原因になります。
・AC コンセントケーブルのプラグを破損するようなことはしないでください。(加工したり、熱器具に近づけたりしないでください。)火災、感電、ショート等の原因になります。
・内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたり濡らしたりしないでください。ショートや発熱により、火災、感電、故障等の原因になります。
・分解、改造をしないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電等の原因になります。
・雷が鳴り出したら、電源をオフにして AC コンセントケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。感電や故障等の原因になります。
・AC コンセントケーブルのプラグにたまったほこり等は定期的にお取りください。湿気等で絶縁不良となり、火災等の原因になります。
・AC コンセントケーブルのプラグは根元まで確実に挿し込んでください。挿し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災等の原因になります。(傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使わないでください。)
・本機の上に重いものを載せたり、乗ったりしないでください。倒れたり落下すると、けがや製品の故障等の原因になります。また重量でシャシーが変形し、内部部品が破損すると、火災、故障等の原因になります。
・煙や異臭、異音が出たときはすぐにご使用を止め、電源をオフにして AC コンセントケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。そのままご使用になると火災、感電等の原因になります。
・異常に温度が高くなるところに置かないでください。シャシーや内部部品が劣化するほか、火災等の原因になります。
・油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かないでください。火災や感電、故障等の原因になります。
・お手入れの際はベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤を使わないでください。シャシーが変質したり、故障等の原因になります。
・本製品はパソコン用ケース(筐体)です。医療設備や機器、航空宇宙設備や機器、原子力設備や機器、輸送設備や機器、人命に関わる設備や機器、高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用、またこれらに組み込まれての使用は意図されておりません。
・本製品は日本国内での使用を前提にしています。日本国外で使用された場合の直接、間接の損害について弊社は一切責任を負いません。
・お使いになる前に、電源ユニットの電圧切り替えスイッチが 115V になっていることを必ずご確認ください。(日本国内使用時)
※フルレンジ対応電源ユニットの場合はご確認の必要はありません。(電圧切り替えスイッチはありません。)

上記のご注意事項のほか、本製品をご使用の前には必ず添付のハードウェア保証書をご一読ください。

4 スペック

本体寸法	359 × 195 × 432mm （高さ×幅×奥行き）
対応規格	Micro ATX、Mini-ITX
パネル、カバー素材	アルミニウム合金等
シャシー素材	スティール合金等
ベイ数	5.25" ベイ × 3
	3.5" シャドウベイ × 5
	2.5" シャドウベイ × 2
ドライブ最大搭載可能数	5.25" ドライブ× 3
	3.5"HDD × 5
	2.5"HDD または SSD × 2
ケースファン	リア× 1
	（NANO TEK FAN / 120 × 120 × 25mm　約1000rpm）
前面入出力端子	USB2.0 ポート× 2、eSATA ポート× 1
	マイク入力端子× 1、ヘッドフォン出力端子× 1

5 各部の名称

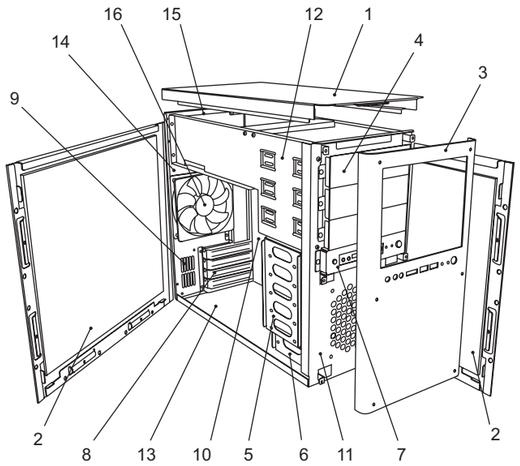

1 トップカバー
2 サイドカバー
3 フロントパネル
4 5.25"ベイパネル
5 3.5"HDDベイ
6 2.5"ベイ
7 スイッチ & I/Oユニット
8 PCIシールドパネル
9 セカンダリエキゾーストホール
10 マザーボードベース
11 フロントシャシー
12 メインシャシー(5.25"ベイ含む)
13 ボトムシャシー
14 リアシャシー
15 PSUベイ
16 リアエキゾーストファン

■スイッチ & I/Oユニット

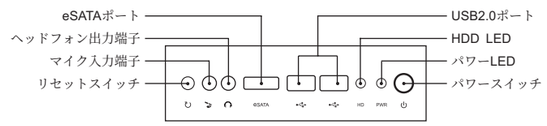

6 パッキングリスト

本製品には次のものが含まれています。

- ☐ ケース本体(1台)
- ☐ インシュレータセット(1セット)
- ☐ ネジセット(1セット)
- ☐ 六角レンチ(1本)**※ネジセットに同梱されています。**
- ☐ 結束バンド(5本)**※ネジセットに同梱されています。**
- ☑ オーナーズマニュアル(1枚)
- ☐ NANO TEK FAN取扱説明書(1枚)
- ☐ ハードウェア保証書(1枚)

付属品に関するご不明な点や万一欠品などがありましたら、弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

7 付属パーツ詳細

※( )内は数量

【ネジセット】

①スペーサー(12)

マザーボードベースにマザーボードを取り付ける際にお使いください。

※②ミリネジを使用してマザーボードを固定します。

②ミリネジ(26)

首下6ミリ

スペーサーにマザーボードを取り付ける際、また5.25"ドライブなど、ミリ規格の機器および部品を取り付ける際にお使いください。

③ミリネジ(9)

首下5ミリ

2.5"HDDまたはSSDを取り付ける際にお使いください。

※2.5"HDDまたはSSDの取り付け以外には使用しないでください。

④インチネジ(22)

3.5"HDDを取り付ける際にお使いください。

※3.5"HDDの取り付け以外には使用しないでください。

【六角レンチ】

フロントパネルの着脱にお使いください。
※詳細は、裏面『部品の取り外し』の2をご参照ください。

【結束バンド】

ケーブル類を束ねる際にお使いください。

【インシュレータセット】

①ラバーインシュレータ(4)

下図のようにケース底面の四隅に正しく貼付することで振動を吸収し、設置面のキズを防止します。

②インシュレータフィッティング(1)

ラバーインシュレータを取り付ける際の位置合わせにお使いください。下図の指示に従いケース底面の四隅に合わせて使用します。

※ケース底面
（ボトムシャシー裏面）

注意
- **本製品はミリ規格で製造されています。**
- **付属品以外のネジをご使用になる場合は、ミリ・インチの規格を必ずご確認のうえ、正しくお使いください。**
- **規格の異なるネジをご使用になるとネジ穴の溝を破損しますのでご注意ください。**
- **ネジの斜め挿しなど不適正な取り付けを行なうとネジ穴の溝を破損しますのでご注意ください。**
- **規格の異なるネジを使用した場合のネジ穴の溝の破損、不適正な取り付けによる故障等は無償修理の対象となりませんのであらかじめご注意ください。**

●本書に記載された規格名および商品名は、各社の商標または登録商標です。●本書は2009年5月現在の製品仕様をもとに作成されています。●製品の仕様は将来改良のため予告なく変更する場合があります。●本書に使われている製品のイラストはイメージです。●最新の情報、保証規定等は、弊社ホームページにて随時更新されておりますので定期的にご確認ください。 http://www.abee.co.jp/

PAP-0188-F-1.0

部品の取り外し

※取り付けは、取り外したときと逆の手順で行なってください。⚠ネジの締めすぎによるネジ穴等の破損にご注意ください。

⚠部品の取り外しを行なう前にインシュレータをケース底面に取り付けてください。インシュレータを取り付けずにご使用になるとデスクやフローリング等を傷める恐れがあります。
※取り付けの方法は、表面『❼付属パーツ詳細』をご参照ください。

1 トップカバー、サイドカバー

❶ カバーを固定している各2箇所のネジを取り外します。

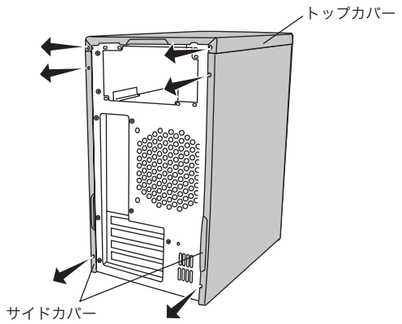

❷ トップカバーを後方に引き、上へ持ち上げるようにして取り外します。

❸ サイドカバーを後方に引き、上へ持ち上げるようにして取り外します。

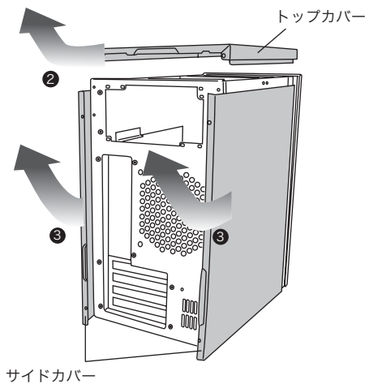

2 フロントパネル

付属の六角レンチを使い、フロントパネルを固定している6箇所のネジを取り外します。

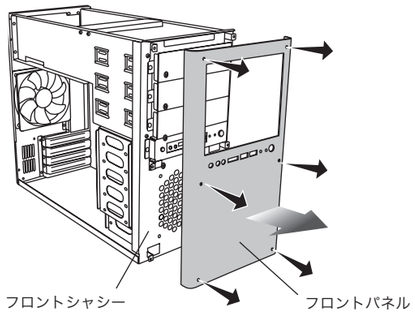

拡大図



⚠六角ネジを取り外す際はリングの紛失にご注意ください。

3 5.25"ベイパネル

5.25"ベイパネルを固定している各2箇所のネジを取り外します。

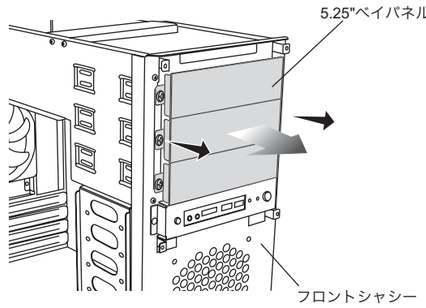

4 リアエキゾーストファン

❶ ファンを片手でおさえながら、4箇所のネジを取り外します。

❷ ケース内側からファンを取り外します。

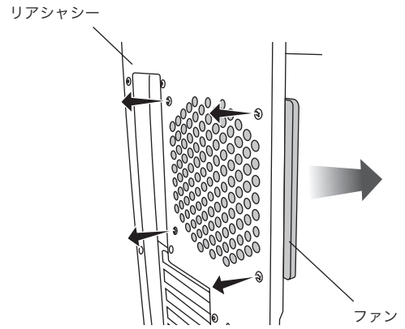

デバイスの取り付け

⚠ネジの締めすぎによるネジ穴等の破損にご注意ください。

1 マザーボード

❶ マザーボードに付属されたI/Oシールドパネルをケースの内側からI/Oシールドパネル取付部に押し込みます。

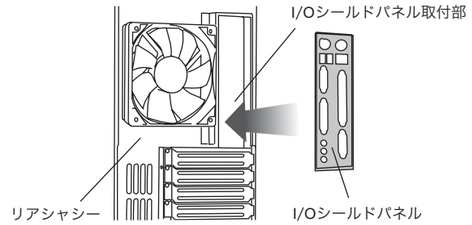

❷ マザーボードベースにスペーサー (ネジセット①スペーサー) を取り付けます。

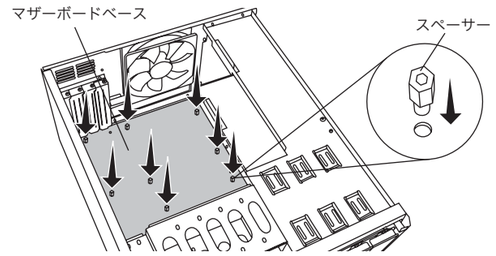

❸ マザーボードのI/Oコネクタを I/Oシールドパネルに挿し込みます。

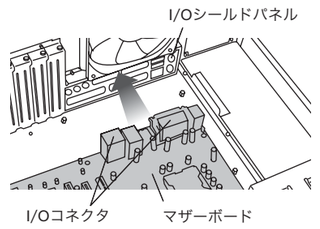

❹ マザーボードに設けられた固定用の穴とスペーサーの位置を合わせ、固定用のネジ (ネジセット②ミリネジ) を使ってマザーボードを取り付けます。

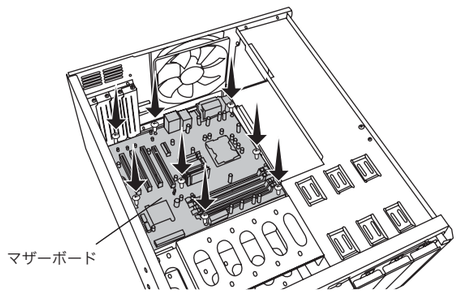

2 5.25"デバイス

5.25"ベイに5.25"デバイスを固定用のネジ (ネジセット②ミリネジ) を使って取り付けます。 (ミリ規格のデバイスの場合)

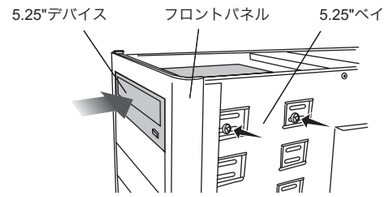

3 3.5"HDD

3.5"HDDベイに3.5"HDDを固定用のネジ (ネジセット④インチネジ) を使って取り付けます。

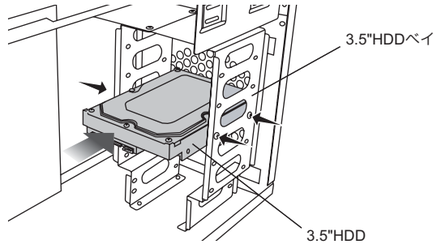

⚠必ずインチネジをお使いください。

4 2.5"HDD (SSD)

2.5"ベイに2.5"デバイスを固定用のネジ (ネジセット③ミリネジ) を使って取り付けます。 (ミリ規格のデバイスの場合)

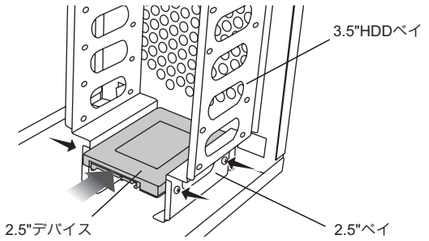

5 電源ユニット

ケースの上側からPSUベイに電源ユニットを取り付けます。

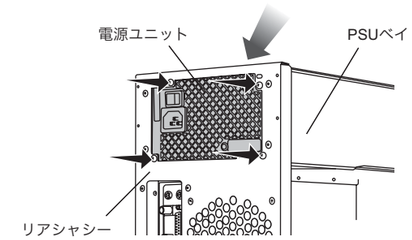

⚠電源ユニットに付属された固定用のネジをお使いください。

AbeeSTORE
本製品の純正オプションパーツはアビーストアにてお求めください。
http://www.abee.co.jp/Store/